


CRISSAIR

Home Electro

MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.

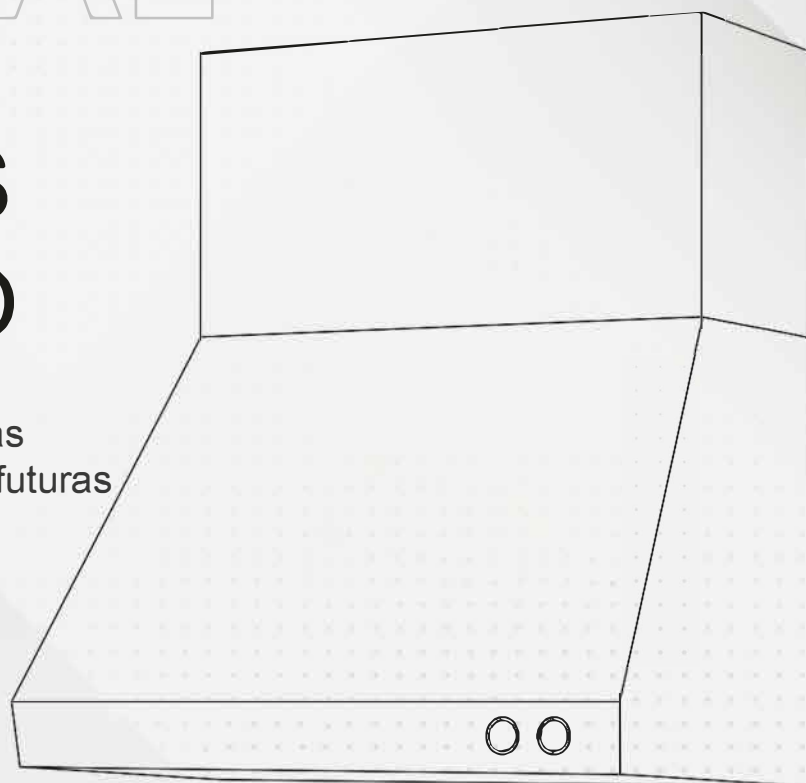

COIFA

Dallas 75
Dallas 90
Dallas 120

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.

CRISSAIR
Home Electro

Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE •

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	01
02	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	04
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Configuração De Produto	
	2.3 Desenho Técnico	
	2.4 Instalação E Operação	
	2.5 Pârametros Técnicos	
	2.6 Painel De Controle	
03	MANUTENÇÃO.....	11
	3.1 Limpeza	
04	DESCARTE.....	12
05	TERMOS DE GARANTIA.....	13
06	FALE CONOSCO.....	16
07	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.....	16

Antes de ligar o produto á rede elétrica

Verificar que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas, consulte um eletricista qualificado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico especializado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos.

**Os fabricantes buscam melhorias contínuas. Por esta razão,
O texto e as ilustrações deste livro estão sujeitos a alterações sem aviso prévio**



Atenção!

- Não tente instalar este eletrodoméstico sem o conhecimento elétrico e técnico apropriado.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, inclusive crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Este produto destina-se APENAS A USO DOMÉSTICO e não a uso comercial ou industrial.
- Deve haver ventilação adequada da sala quando a coifa é usada ao mesmo tempo que um eletrodoméstico que queima gás ou outros combustíveis.
- O ar não deve ser descarregado em uma chaminé usada para exaustão de fumaça de aparelhos que queimam gás e outros combustíveis.
- Use uma tomada aterrada independente com 1 0A ou superior, não conecte a um transformador, extensões ou adaptadores em T/benjamim com várias saídas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

- Certifique-se de que o aparelho está ligado à rede elétrica de acordo com a etiqueta de classificação.
- As regulamentações relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
- Certifique-se de que a tomada esteja aterrada corretamente e não modifique o cabo de alimentação.
- O plugue deve estar ao alcance de fácil desconexão.
- O plugue deve estar ao alcance para facilitar a desconexão após o posicionamento do aparelho em caso de acidentes.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho, há risco de ferimentos.
- Se os procedimentos de limpeza não forem efetuados conforme as instruções no manual, existe o risco de danos ao produto.
- Ao posicionar o aparelho, verifique se o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- Não modifique ou altere o aparelho. Você pode danificar o produto e poderá não ter mais conserto.
- Não desligue o aparelho puxando o cabo de alimentação. O correto é puxar o plugue.
- **AVISO:** Troque o cabo de alimentação danificado e substitua-o imediatamente entrando em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou com um eletricista qualificado.
- Se houver alguma falha no aparelho, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

- CUIDADO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha(60336-2-31 IEC 2018).
- Não borrife água no aparelho nem lave o aparelho despejando ou enchendo água, há risco de choque elétrico.
- Ao fazer a manutenção deste exaustor ou trocar uma lâmpada, certifique-se de que todos os interruptores estejam na posição desligado.
- Não deixe o detergente entrar na caixa do aparelho elétrico e nos interruptores ao limpar o interior da coifa para evitar vazamento de energia.
- Não é apropriado flambar alimentos sob o produto(IEC 60335-2-31).
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções; (IEC 60335-2-31) e/ou gotejamento de resíduo acumulado no interior do produto.
- Desligue todos os circuitos elétricos antes de se aproximar das extremidades das conexões.
- A distância mínima entre a superfície de apoio dos recipientes de cozimento no fogão e a parte mais baixa da coifa, quando a coifa estiver localizada acima de um aparelho a gás, deve ser de pelo menos 70 mm. Se as instruções de instalação do fogão a gás especificarem uma distância maior, isso deve ser levado em consideração.
- As normas relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
- Use o aparelho de acordo com as instruções para evitar qualquer risco de incêndio.


2.1 DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dallas 75
Medidas (LxAxP)	750x860~1210x590mm
Frequência	60Hz
Vazão	1500m³/HS - 03 Velocidades
Ruído	75dBa
Iluminação	2 Spots LED de 1W
Potência	238W 01 motor

Modelo	Dallas 90
Medidas (LxAxP)	900x860~1210x590mm
Frequência	60Hz
Vazão	1500m³/HS - 03 Velocidades
Ruído	75dBa
Iluminação	2 Spots LED de 1W
Potência	238W 01 motor




Modelo	Dallas 120
Medidas (LxAxP)	121,5x860~1210x590mm
Frequência	60Hz
Vazão	2200m³/HS - 03 Velocidades
Ruído	75dBa
Iluminação	4 Spots LED de 1W
Potência	476W 02 motores

2.2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

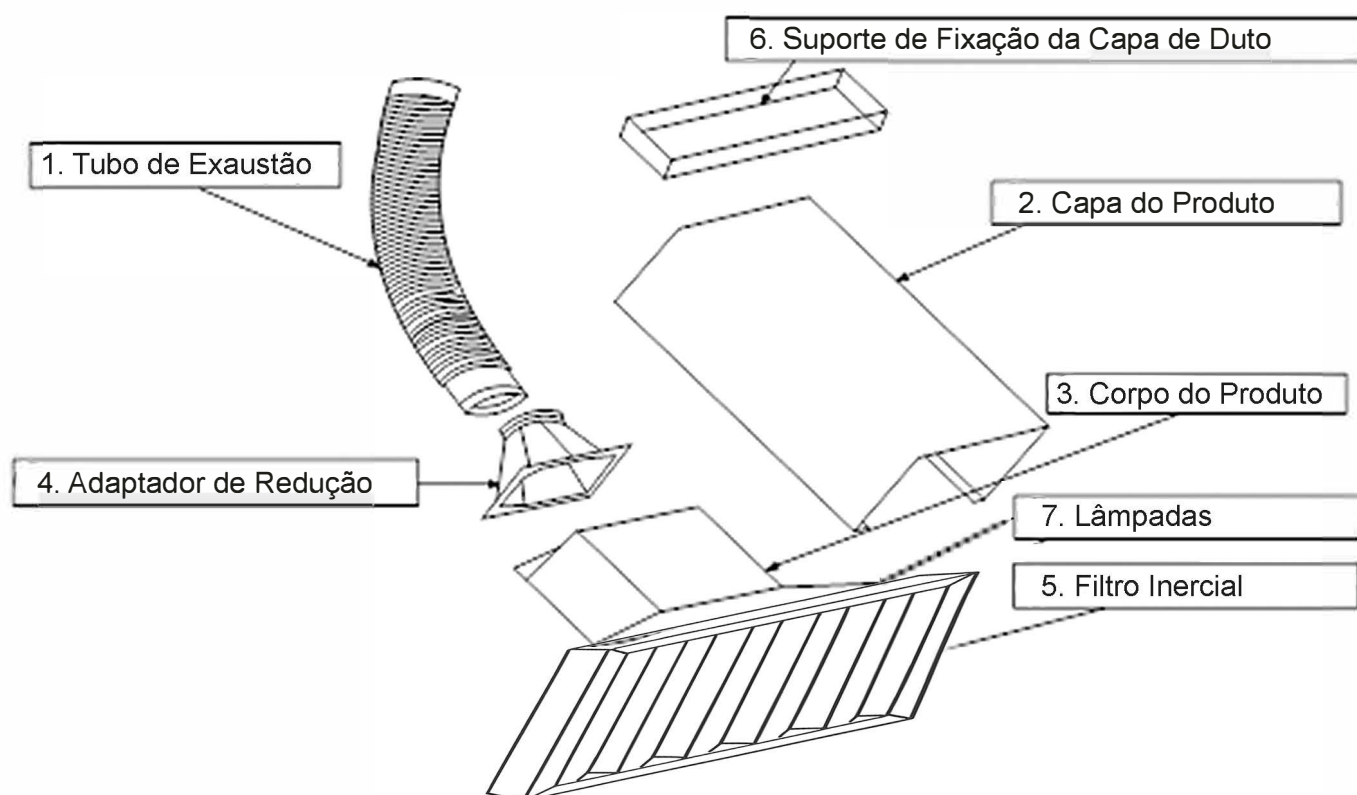


1. Tubo de Exaustão
2. Capa do Produto
3. Corpo do Produto
4. Adaptador de Redução
5. Filtro Inercial
6. Suporte de Fixação da Capa de Duto
7. Lâmpadas

2.3 DESENHO TÉCNICO

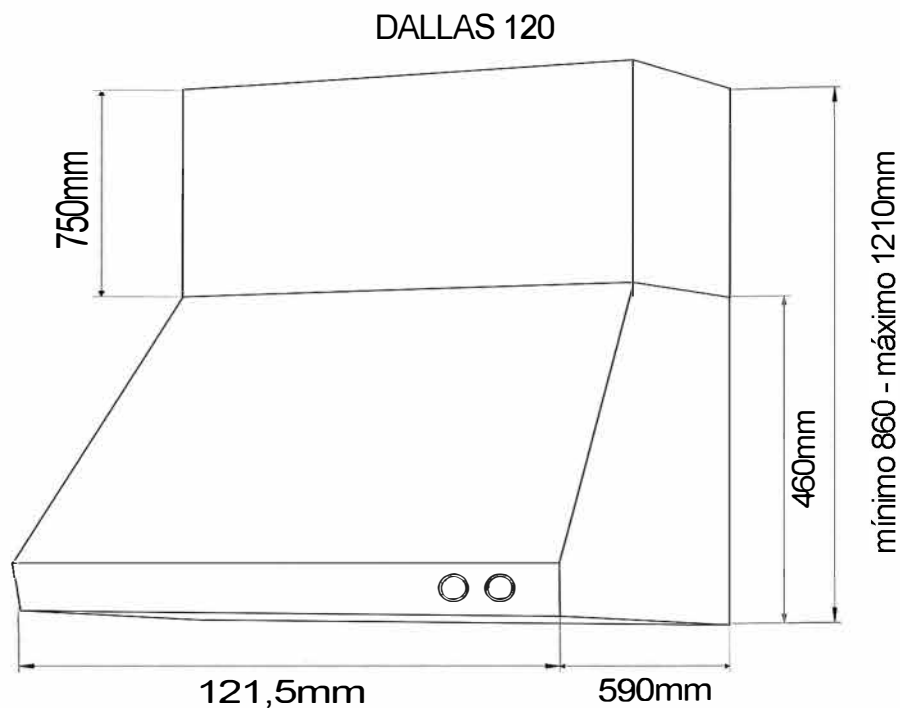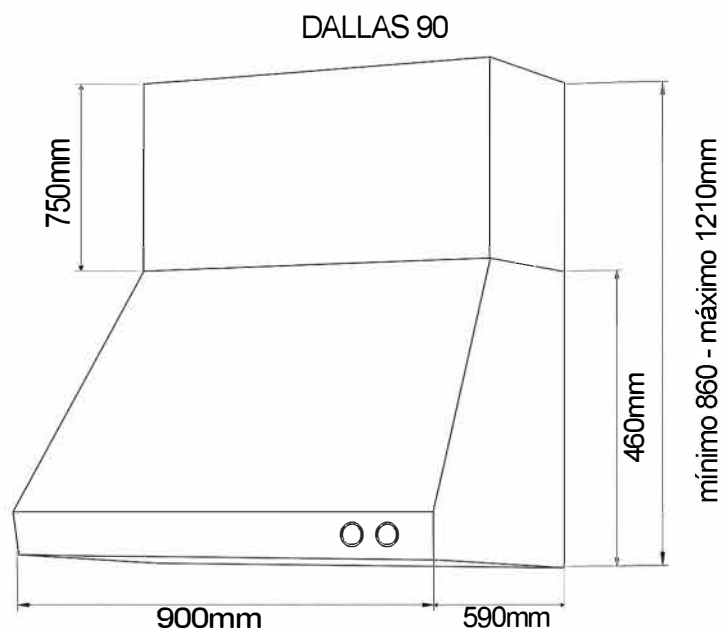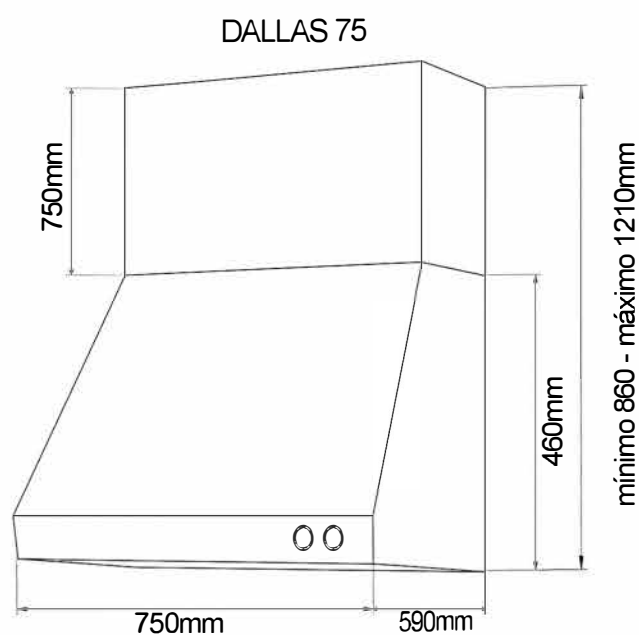

2.4 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

1) Posicione a coifa no centro da parede do fogão. Para melhores resultados, a altura de montagem da coifa deve ser de 65 a 75 cm (25 a 30 pol.) acima do topo do fogão. Marque a posição dos furos que precisam ser perfurados para a montagem da coifa.

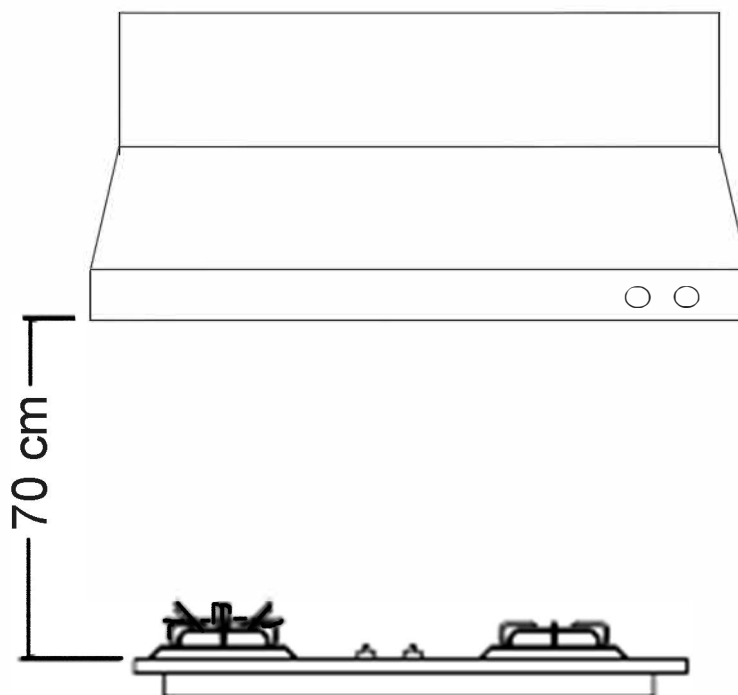

2) De acordo com as marcações, faça dois furos apropriados para buchas e parafusos de alta resistência (não incluídos). Fixe o exaustor na parede com os dois parafusos e buchas e aperte.

3) Instale a válvula unidirecional na parte superior do exaustor e monte o tubo de exaustão e a tampa decorativa.

4) Fixe a tampa decorativa com dois parafusos auto-roscantes M4 no corpo do exaustor.

5) Certifique-se de que todos os interruptores estejam desligados e então insira o plugue elétrico em uma tomada.

INSTRUÇÕES DE USO

02

2.5 PARÂMETROS TÉCNICOS


DALLAS 75 - 90

Item	Unidade	Parâmetro
Tensão nominal	V	220
Frequência nominal	Hz	60
Potência de entrada do motor	W	238
Potência da lâmpada	W	≤2-4X1
Vazão de ar	m³/HS	1500
Pressão do ar	Pa	>160
Nível de ruído	dB(A)	<75
Diâmetro de saída de ar	mm	200

DALLAS 120


Item	Unidade	Parâmetro
Tensão nominal	V	220
Frequência nominal	Hz	60
Potência de entrada do motor	W	476
Potência da lâmpada	W	≤2-4X1
Vazão de ar	m³/HS	2200
Pressão do ar	Pa	>160
Nível de ruído	dB(A)	<75
Diâmetro de saída de ar	mm	200

2.6 PAINEL DE CONTROLE

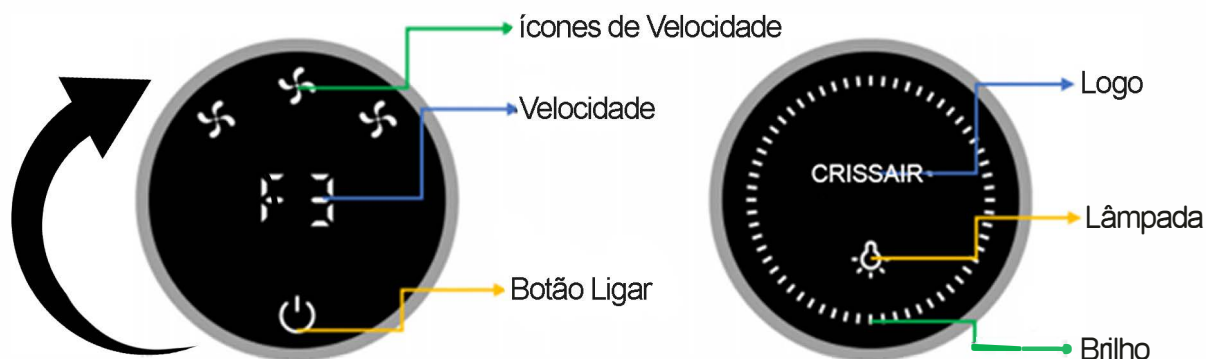

O painel de controle é sensível ao toque (touch-screen). Basta um simples toque na tela para ativar as funções.

Girar o botão Ligar/Desligar ajusta a velocidade do motor. A lógica de ajuste é a seguinte:

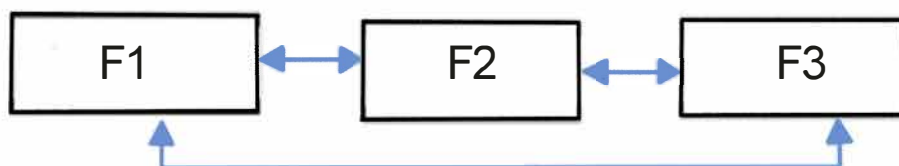

Botão de Ligar/Desligar: Toque no botão de ligar/desligar, o motor funcionará com um atraso de 5 minutos, toque novamente para desligar. Quando o motor estiver desligado, toque no botão de ligar/desligar e o motor funcionará na velocidade 1 (F1).

Botão da Lâmpada: Com a energia desligada, toque no botão da lâmpada e a lâmpada acenderá com o padrão de 50% de brilho. Toque no botão da lâmpada novamente para apagar. Girar o botão no sentido horário aumenta o brilho. Girar o botão no sentido anti-horário diminui o brilho. O display de brilho aumenta ou diminui conforme o brilho.

Display de Status

ENERGIA DESLIGADA:

Botão "Ligar" semi-acesa, botão "Lâmpada" semi-acesa, "Logo" semi-aceso.

ENERGIA LIGADA:

Ícones de velocidade, botão de velocidade, botão de ligar, brilho, logo, botão da lâmpada ficam todos acesos.

2.6 PAINEL DE CONTROLE

Ajuste do relógio

Para ajustar o relógio, mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar por aproximadamente 5 segundos. O modo de ajuste será ativado e o indicador das horas começará a piscar.

Gire o botão Ligar/Desligar no sentido horário para aumentar o valor, ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.

Para ajustar os minutos, pressione o botão Ligar/Desligar novamente. O indicador dos minutos começará a piscar. Em seguida, gire o botão da mesma forma para alterar os valores.

Para finalizar e sair do modo de ajuste, pressione mais uma vez o botão Ligar/Desligar.

MANUTENÇÃO •

3.1 LIMPEZA

- 1) Certifique-se de desconectar o plugue da tomada e desligar a energia antes da manutenção para garantir sua segurança.
- 2) Limpe o interior e o exterior da coifa com água morna e detergente neutro e, em seguida, seque-os com um pano seco. Não esfregue com materiais ásperos, como esponjas de limpeza, para evitar danos à superfície. Use luvas para evitar ferimentos nas mãos ao limpar o interior. A limpeza pode ser feita a cada seis meses ou um mês.
- 3) Não pressione a roda eólica ao limpar o interior do trilho de vento para evitar sua deformação. Caso contrário, o movimento será aumentado, o que resultará em mais ruído e afetará o efeito de absorção da fumaça de óleo.
- 4) Limpe o filtro com frequência. Primeiro, pressione a mola na borda do filtro para desmontá-lo, mergulhe-o em detergente forte e escove a superfície com uma escova macia; Em seguida, segure o filtro com as duas mãos e mova-o para cima e para baixo no detergente. Limpe-o com água limpa, seque-o arejando e instale-o como antes. A limpeza pode ser feita uma vez por semana. Não o limpe com detergentes combustíveis, como óleo de banana e gasolina.

DESCARTE

- Por favor, descarte de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação do seu produto refrigerante inflamável.
- Antes de descartar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- Envie o aparelho para o local de descarte designado.

Os materiais usados para embalagens são amigos da natureza e podem ser reciclados, depositados ou destruídos sem qualquer ameaça ao meio ambiente. Para reconhecer essas características, todos os materiais de embalagem são marcados com símbolos relevantes.

Assim que o seu aparelho se tornar obsoleto e você não pretender mais usá-lo, tome o cuidado adequado para não sujar o ambiente. Deposite seu aparelho antigo no depósito autorizado que lida com eletrodomésticos usados.



O símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto.

Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da cidade, seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde você comprou o produto.

Guardar este manual para consultas futuras, ou acesse nosso site para consultar o manual virtual disponibilizado na página referente ao seu produto,

www.crissair.com.br

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: Garantia legal;
- 33 meses: Garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta autorizado são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia.

Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica. Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação etc.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Home Electro.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, ou má utilização do produto pelo Consumidor.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.

- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas etc.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como filtros de carvão, iluminação, puxador, vidro da porta e peças plásticas, bem como mão de obra para aplicação dessas peças.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

FALE CONOSCO

06

Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

07



FONE:

(11) 3014-0009.



E-MAIL:

sac@crissair.com.br



WHATSAPP:

(11) 94523-5762



SITE:

www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CRISSAIR

Home Electro

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adeegas



Cooktops



Lava-louças



Fornos



Fogões



Refrigeradores



Churrasqueiras



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br