




MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.

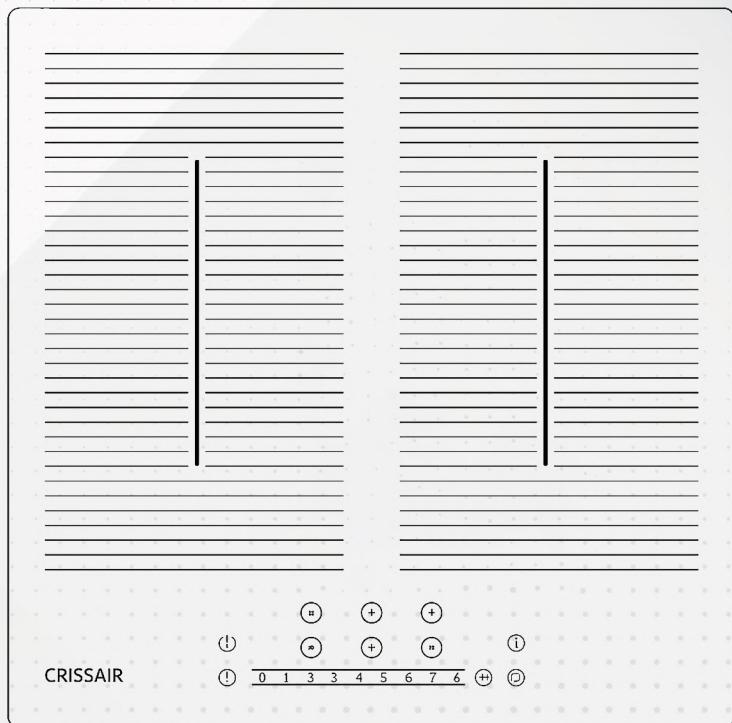

INDUZIONE

COOKTOP INDUZIONE 30
COOKTOP INDUZIONE 60
COOKTOP INDUZIONE 90



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.

CRISSAIR
Home Electro

Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	01
02	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	06
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Antes De Instalar	
	2.3 Recomendações Para Instalação	
	2.4 Instalação	
	2.5 Ligando O Cooktop Á Rede Elétrica	
03	INSTRUÇÕES DE USO.....	12
	3.1 Vista Superior Do Produto	
	3.2 Teoria De Funcionamento	
	3.3 Como Usar Seu Cooktop	
	3.4 Escolhendo As Panelas Adequadas	
	3.5 Dimensões Das Panelas	
	3.6 Começando A Cozinhar	
	3.7 Terminando De Cozinhar	
	3.8 Usando O Impulso/Boost	
	3.9 Zona Mista/ Flexível	
	3.10 Bloqueando Os Controles	
	3.11 Usando O Timer/ Temporaziador	
04	MANUTENÇÃO.....	22
	4.1 Diretrizes De Culinária	
	4.2 Manutenção	
05	PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	26
	5.1 Problemas e Soluções	
	5.2 Exibição E Inspeção De Falha	
06	DESCARTE.....	28
07	TERMOS DE GARANTIA.....	29
08	FALE CONOSCO.....	31
09	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.....	31

Atenção! •

As instruções de uso são válidas para diferentes modelos de artefatos. Consequentemente, é possível encontrar descrições de características individuais que não se aplicam especificamente ao seu dispositivo.

Os fabricantes buscam melhorias contínuas. Por esta razão, texto e as ilustrações deste livro estão sujeitos a alterações sem aviso prévio



ATENÇÃO! •

- **Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.**
- A placa de identificação com as principais características técnicas encontra-se na parte inferior do aparelho.
- Este manual de instruções deve ser guardado para qualquer consulta futura.
- Se o produto for vendido ou transferido para outra pessoa, certifique-se de que esse manual seja entregue ao novo usuário.
- A Crissair se isenta de quaisquer responsabilidades caso estas medidas de segurança não sejam atendidas.
- A conexão ao fio terra (aterramento), é essencial e obrigatório.
- O aparelho e suas partes acessíveis ficam muito quentes durante a utilização. Tenha muito cuidado em não tocar nos elementos aquecedores.
- Mantenha crianças afastadas do aparelho, exceto se as vigiar permanentemente.
- Não deixar crianças sem vigilância quando o aparelho estiver em funcionamento. Risco de queimaduras!
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Crianças podem se machucar ao puxar panelas ou recipientes do produto.
- As crianças não devem realizar a limpeza ou manutenção do aparelho sem supervisão.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, inclusive crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que crianças sentem, fiquem em pé ou subam no produto.
- As alças das panelas podem estar quentes ao toque. Verifique se as alças da panela não ficam sobre outras zonas de cozimento que estejam ligadas. Mantenha as alças fora do alcance das crianças.

Atenção! •

- **AVISO:** Não utilizar o cooktop se ele estiver danificado. Se aparecer rachadura ou fenda visível no vidro do produto, cortar imediatamente a alimentação de energia elétrica do aparelho.
- Retire todas as embalagens antes de utilizar o produto.
- Perigo de corte! Tome cuidado com as bordas do painel, pois são afiadas.
- Nunca limpar o cooktop com um aparelho de vapor, pois pode provocar curto-circuito.
- Nunca utilize agentes de limpeza cáusticos abrasivos.
- Antes de tentar limpar o produto, ele deve ser desligado da rede elétrica e resfriado.
- Nunca coloque utensílios de metal, tais como facas, garfos, colheres, tampas e objetos similares em cima do produto, pois podem tornar-se extremamente quentes.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou um controle remoto.
- Este aparelho é exclusivamente destinado ao preparo de alimento; não use para outro fim, por exemplo, para aquecer o ambiente.
- Esse produto não é projetado para fins comerciais ou industriais.
- Se o outro aparelho elétrico estiver ligado próximo ao cooktop, verifique se o cabo de alimentação não está em contato com as superfícies quentes.
- Não guardar produtos inflamáveis ou sensíveis ao calor debaixo do aparelho (detergentes, aerossóis etc.)
- Comida perecível, objetos plásticos e aerossóis podem ser afetados pelo calor e não devem ser armazenados acima ou abaixo do produto.
- O uso prolongado de produto pode necessitar uma ventilação adicional, por exemplo, abrir uma janela ou ventilação mais eficiente, ou aumentar o nível de ventilação mecânica quando houver.
- Em caso de defeito no funcionamento, desligar imediatamente o aparelho e contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.
- Este produto deve ser reparado ou consertado apenas por um técnico qualificado de uma assistência credenciada, utilize somente peças originais Crissair.
- O aparelho é fabricado de acordo com as normas de segurança em vigor.
- Não ligue o aparelho à rede elétrica por intermédio de uma extensão ou conexão não apropriada, pois não oferecem nenhuma segurança (risco de sobreaquecimento).
- O aparelho deve ser embutido, ligado à rede elétrica exclusivamente por um profissional qualificado.
- Se não usar o aparelho por um período prolongado, desconecta-lo da rede elétrica.
- Utilize pegadores de panela resistentes ao calor ou luvas térmicas ao manusear os alimentos.
- Tome cuidado para não permitir que os pegadores de panela ou luvas fiquem úmidos ou molhados, pois isso faz com que o calor seja transferido através do material mais rapidamente com risco de causar queimadura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! ●

- Nunca deixe o produto sem supervisão quando estiver cozinhando.
- Panelas instáveis ou disformes não devem ser utilizadas no produto, pois podem causar acidente por tombo ou derrame.
- Para minimizar a possibilidade de queimaduras, ignição de materiais inflamáveis e derramamento, gire os cabos das panelas ou frigideiras para dentro ou para o centro do fogão sem colocar acima dos queimadores adjacentes.
- Não ligue nenhum queimador no vácuo (sem panela). Selecionar o queimador a ser utilizado somente após posicionar a panela ou frigideira sobre ele. Nunca aqueça quaisquer panelas ou frigideiras vazias.
- Não utilizar o cooktop como mesa de trabalho. Os objetos afiados podem riscar/danificar a superfície.
- Não utilize nenhuma frigideira, panela, panela de pressão, grelhador ou placa de grelhar com tamanho maior do que o máximo recomendado para cada queimador, não cubra de forma alguma, vários queimadores ao mesmo tempo com mesmo recipiente, pois a acumulação do calor pode danificar o aparelho.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
- Não coloque ou deixe objetos magnetizados (por exemplo, cartões de crédito, cartões de memória) ou dispositivos eletrônicos (por exemplo, computadores, celulares) perto do aparelho, pois eles podem ser afetados por seu campo eletromagnético.
- Após o uso, desligue sempre as zonas de cozimento e o cooktop conforme descrito neste manual (ou seja, usando os controles de toque). Não confie no recurso de detecção de panelas para desligar as zonas de cozimento ao remover as panelas.
- Não repare ou substitua qualquer peça do produto, a menos que especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser feitos por um técnico qualificado/credenciado.
- Não coloque ou deixe cair objetos pesados sobre o produto.
- Não use panelas com bordas irregulares ou arraste panelas pela superfície do vidro de indução, pois isso pode arranhar o vidro.
- Não use esfregões ou quaisquer outros agentes de limpeza abrasivos para limpar seu cooktop, pois podem arranhar o vidro de indução.
- Durante o uso, as partes acessíveis deste aparelho ficarão quentes o suficiente para causar queimaduras.
- A instalação incorreta ou a inobservância das recomendações acima, pode invalidar qualquer garantia ou revindicação de responsabilidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! ●

Estimado(a) Cliente

Este cooktop indução destina-se ao uso doméstico.

Os nossos produtos são embalados em materiais ecológicos que podem ser reciclados, entregues a um centro de reciclagem ou destruídos sem prejudicar o meio ambiente. Encontrará, portanto, as marcações apropriadas na embalagem. Quando o aparelho atingir o fim de sua vida útil, entregue-o a um centro de coleta seletiva ou a um serviço que recolha os aparelhos domésticos usados a fim de preservar o meio ambiente.

Instruções de uso

As instruções de uso destinadas ao usuário descrevem o aparelho e o modo de usá-lo corretamente. Este manual foi redigido para diferentes modelos da mesma família, é, portanto possível que descreva funções que o seu aparelho não possui.

Estas intruções são válidas apenas para o país cujo símbolo está indicado no aparelho. Se o aparelho não possuir nenhum símbolo, é necessário consultar as instruções técnicas correspondentes à regulamentação e às normas em vigor no seu país quando quiser adaptar este aparelho.

Instruções de ligação

A ligação deve ser efetuada segundo as instruções que constam neste manual e em conformidade com as regulamentações e normas em vigor. Essa ligação deve ser realizada exclusivamente por um profissional qualificado.


Placa de identificação

A placa de identificação com as principais características técnicas encontra-se na parte inferior do aparelho.

<Aviso de Segurança>

Para Usuários com Dispositivos Médicos

Usuários que utilizam aparelhos médicos eletrônicos (ex.: marcapassos): Este produto pode causar interferência eletromagnética no seu dispositivo médico durante o funcionamento, podendo levar a falhas no dispositivo ou outros riscos de segurança.

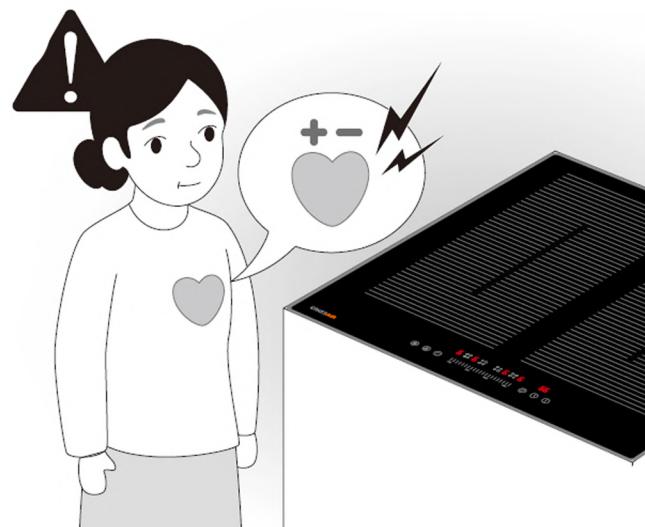

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção! •

• Requisito de Operação

Para garantir sua segurança, consulte um profissional de saúde antes do uso. Prossiga apenas se confirmado que este produto não afetará a função normal do seu dispositivo médico.

• Alerta de Risco

O uso não autorizado sem consulta médica prévia pode levar à falha do dispositivo médico e apresentar riscos potenciais à saúde. Siga estritamente as instruções acima.

Reservamo-nos o direito de proceder as modificações que não tem nenhuma influência no bom funcionamento do aparelho.

Guardar cuidadosamente este manual e mantê-lo ao seu alcance para futuras consultas. Se vender o aparelho, entregue o manual ao seu novo proprietário.

2.1 DADOS TÉCNICOS

Cooktop	CCI 30 G2	CCI 60 G2	CCI 90 G2
Zonas de cozimento	2 Zonas	4 Zonas	6 Zonas
Tensão	220~ 60Hz	220~ 60Hz	220~ 60Hz
Potência	3.300W	7.200W	10.800W
Dimensões L × P × A (mm)	300x520x58	590x520x58	900x520x58
Dimensões do Recorte L × P (mm)	275x495x58	565x495x58	855x495x58

2.2 ANTES DE INSTALAR

Antes de instalar o produto, certifique-se de que:

- A superfície de trabalho é quadrada e nivelada e nenhum membro estrutural interfere nos requisitos de espaço.
- A ligação deve ser efetuada segundo as instruções que constam neste manual e em conformidade com as regulamentações e normas em vigor. Essa ligação deve ser realizada exclusivamente por um profissional qualificado ou técnico credenciado.
- Este produto deverá ser instalado de acordo com os regulamentos vigentes e apenas utilizado em um espaço bem ventilado.
- Retire todas as embalagens antes de utilizar o produto.
- Depois de desembalar o produto, certifique-se de que o produto não esteja danificado. Caso contrário, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair antes de instalar o produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo assistente técnico autorizado ou pessoa qualificada, a fim de se evitar riscos.
- Este produto deve ser instalado por um técnico qualificado.
- A instalação cumprirá todos os requisitos de espaço e padrões e regulamentos aplicáveis.
- A ligação elétrica deve ser conectada a uma rede elétrica com aterramento válido, pois a ligação à terra é essencial e obrigatória.
- A chave disjuntora deverá ser de um tipo aprovado e fornecer uma separação de contato de entreferro de 3 mm em todos os polos (ou em todos os condutores ativos [fase] se as regras de fiação locais permitirem esta variação dos requisitos).
- O disjuntor de isolamento / desligamento deverá ser facilmente acessível ao cliente com o produto instalado.
- Os móveis adjacentes e todos os materiais utilizados na instalação devem suportar uma temperatura mínima de 120°C no local em que está localizado durante o uso.
- O uso do produto durante o cozimento resulta na produção de calor e umidade no local em que está instalado. Certifique-se de que o local esteja bem ventilado: mantenha as aberturas de ventilação naturais abertas ou instale um dispositivo de ventilação mecânico (exaustor de extração mecânica).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


2.2 ANTES DE INSTALAR

- Se você tiver qualquer dispositivo mecânico no seu corpo, por exemplo um coração artificial, consulte um médico antes de utilizar o produto.
- Em caso de defeito no funcionamento, desligar imediatamente o aparelho e contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.
- Caso ocorra a instalação ou uso incorreto do produto, isso invalidará qualquer garantia ou reclamação.

Advertências importantes:

A fórmica ou acabamento do móvel, as colas e os revestimentos da bancada devem ser termostáveis (120°C), caso contrário, podem deformar-se devido a uma fraca estabilidade térmica.

2.3 RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

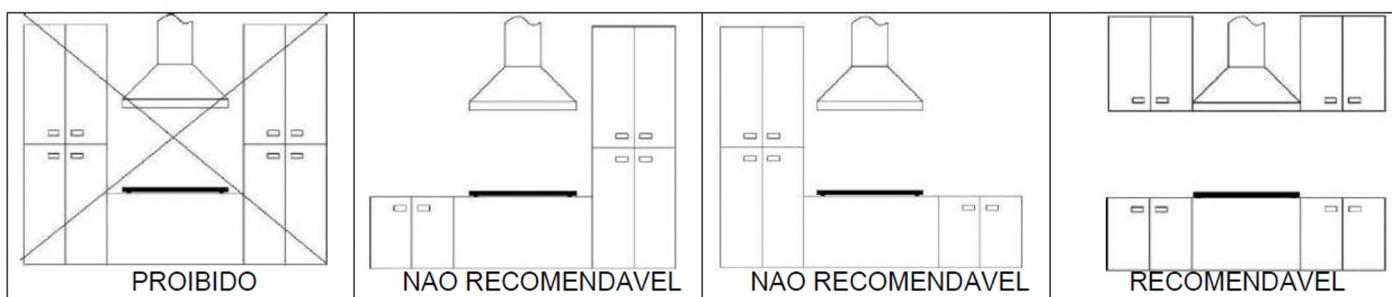


- Se um móvel estiver instalado ao lado do cooktop, a distância mínima entre o móvel e o aparelho deve ser de 250 mm.
- Todas as dimensões e as distâncias a respeitar para que o aparelho funcione corretamente estão indicadas nas figuras abaixo.
- Certifique-se de que a espessura da superfície de trabalho seja de pelo menos 30 mm.
- O móvel embaixo do cook top não deve possuir gavetas. Se o móvel tiver uma prateleira ou nicho, deve ficar situada a pelo menos 40 mm abaixo da superfície inferior do produto. O espaço entre a prateleira ou nicho e o produto deve ficar livre. O espaço não deve ser utilizado para guardar objetos.
- Os elementos suspensos acima do cooktop devem ser instalados de forma a não impedir o seu funcionamento.
- A distância entre o cooktop e a coifa devem respeitar à indicada nas instruções de instalação da coifa. Consulte o manual de utilização e de instalação do exaustor para mais detalhes. Se este manual não estiver disponível, a distância recomendada é de no mínimo 700 mm a máxima 820 mm.
- Na frente, é recomendável deixar uma abertura de pelo menos 5 mm de altura em todo o comprimento do móvel.
- Não instale o aparelho por cima de um refrigerador, de um freezer, de uma máquina de lavar roupa, de uma máquina de lavar e secar roupa ou de uma máquina de secar roupa.
- Apenas os fornos equipados com ventilação forçada de resfriamento podem ser instalados embaixo deste cook top.
- Para fins de instalação e uso, deve ser preservado um espaço mínimo de 5cm ao redor do nicho.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.3 RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO


Nota: A distância de segurança entre as laterais do produto e as superfícies internas da bancada deverá ser de pelo menos 3 mm.

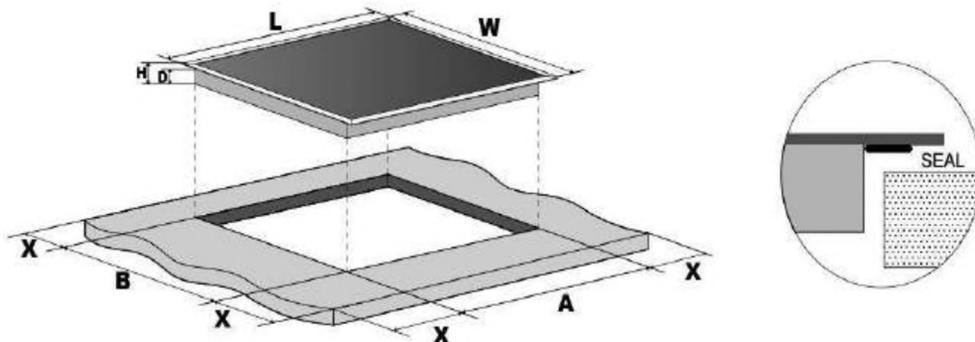

Model	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
CCI 30 G2	300	520	62	58	275	495	50mini
CCI 60 G2	590	520	62	58	565	495	50mini
CCI 90 G2	900	520	52	52	855	495	50mini

Em qualquer circunstância, certifique-se de que o cooktop de indução está bem ventilado e que a entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Certifique-se de que o produto está em bom estado de funcionamento. Como mostrado abaixo:

Nota: A distância de segurança entre o produto de aquecimento e o armário acima da placa de aquecimento deverá ser de pelo menos 760 mm.

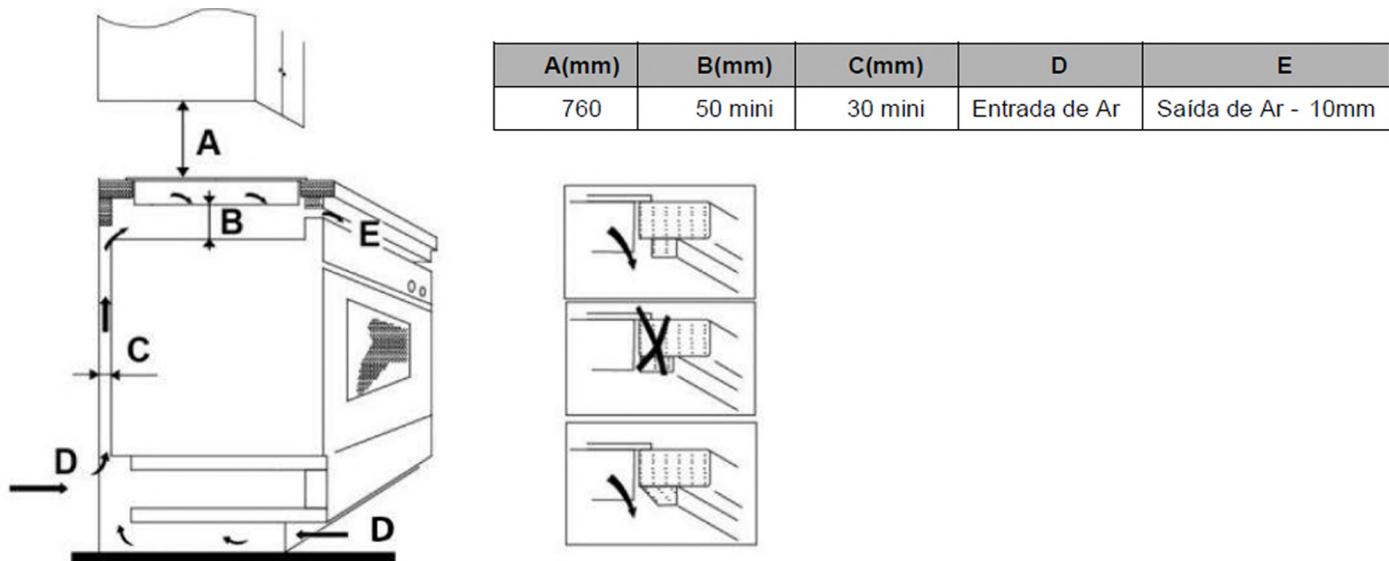


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.4 INSTALAÇÃO

AVISO: Garanta Ventilação Adequada!

Certifique-se de que o cook top está bem ventilado e que a entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Para evitar contato acidental com o fundo superaquecido do produto, ou choques elétricos inesperados durante a utilização, é necessário colocar um fechamento de madeira, fixado por parafusos, a uma distância mínima de 50mm do fundo do produto. Siga os requisitos abaixo.

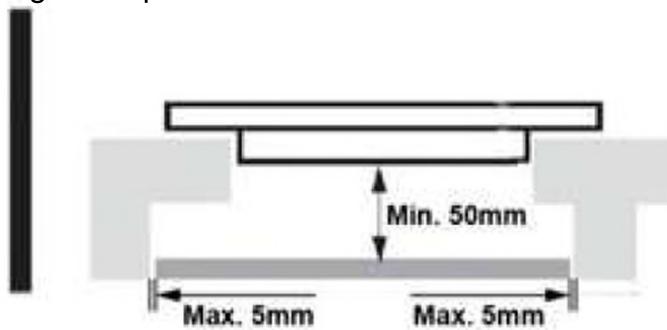

Atenção!

- Verificar se há orifícios de ventilação ao redor do cooktop. Você deverá certificar-se de que estes respiros não ficarão bloqueados pela bancada quando colocar o cooktop no nicho.
- Esteja ciente de que a cola que une o material de madeira ao móvel resistirá a temperaturas de 120 °C, para evitar o descolamento dos painéis.
- Portanto, a parede posterior, superfícies adjacentes e circundantes deverão ser capazes de suportar uma temperatura de 120 °C.
- Se o cooktop for instalado acima de uma gaveta ou armário, uma barreira de proteção térmica deve ser instalada abaixo da base do produto.

2.5 LIGANDO O COOKTOP À REDE ELÉTRICA

Atenção!

Este cooktop deverá ser ligado à rede elétrica apenas por pessoas devidamente qualificada. Antes de conectar o cooktop à energia elétrica, verifique se:

1. O cabimento/ fiação e disjuntor destinado para o ponto do cooktop possui capacidade adequada para potência do produto.
 2. A tensão corresponde ao valor indicado na etiqueta do produto.
- Para ligar o cooktop à rede elétrica, não use adaptadores, redutores ou dispositivos de extensão, pois podem causar superaquecimento e incêndio.
 - A forma adequada para instalação de seu cooktop de indução é deixar no ponto próximo ao produto, uma reserva de fio com medida aproximada de “1.500mm”.
 - **O cabimento/fiação adequado para os modelos CCI 60 G2 e CCI 90 G2 é de 6mm, se a distância entre o cooktop e o quadro de distribuição for menor ou igual a 7 metros, para distâncias superiores utilizar cabimento/fiação de 10mm.**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.5 LIGANDO O COOKTOP À REDE ELÉTRICA


- O cabimento/fiação adequado para o modelo CCI 30 G2 é de 4mm com tomada de 20A, se a distância entre o cooktop e o quadro de distribuição for menor ou igual a 7 metros, para distâncias superiores utilizar cabimento/fiação de 6mm.
- O cabimento/ fiação não deverá tocar em nenhuma parte quente e deverá ser posicionado de forma que sua temperatura não ultrapasse 75°C em nenhum ponto.
- Verifique com um eletricista se a fiação doméstica é adequado para suportar a carga do produto sem necessitar alterações. Quaisquer alterações de adequações deverão ser feitas apenas por um eletricista qualificado.
- A chave disjuntora deverá ser de um tipo aprovado e fornecer uma separação de contato de entreferro de 3 mm em todos os polos (ou em todos os condutores ativos [fase] se as regras de fiação locais permitirem esta variação dos requisitos).
- Se o cabo estiver danificado ou precisar ser substituído, a operação deverá ser realizada por uma empresa credenciada ou pelo técnico especializado afim de se evitar riscos.
- Se o aparelho for conectado diretamente à rede elétrica, deverá ser instalado um disjuntor bipolar com abertura mínima de 3 mm entre os contatos.
- O instalador deverá garantir que a conexão elétrica correta foi feita e que está em conformidade com os regulamentos de segurança.
- O cabo não deverá ser dobrado ou comprimido.
- O cabo deverá ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.
- A superfície inferior e o cabo de alimentação do cooktop não estarão acessíveis após a instalação.

O método de conexão é apresentado abaixo:

CCI 60 G2


ESQUEMA 1
220V 60Hz

220V - FASE
NEUTRO
- ATERRAMENTO

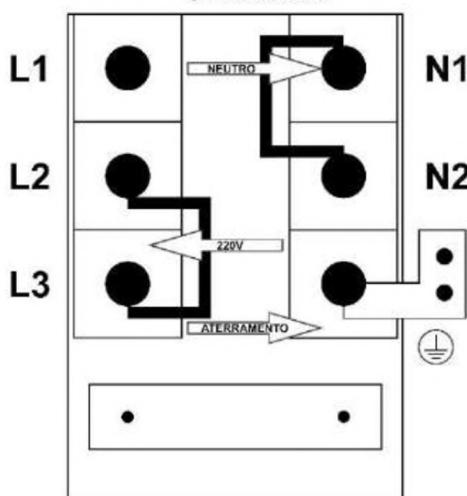

ESQUEMA 2
220V 60Hz

127V - FASE
127V - FASE
- ATERRAMENTO

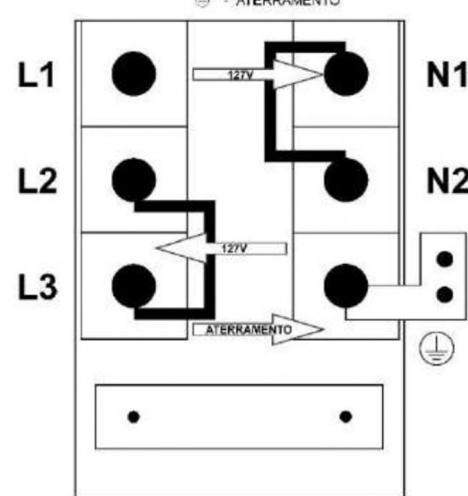


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.5 LIGANDO O COOKTOP À REDE ELÉTRICA

CCI 90 G2


ESQUEMA 1
220V 60Hz

220V - FASE
NEUTRO
— - ATERRAMENTO

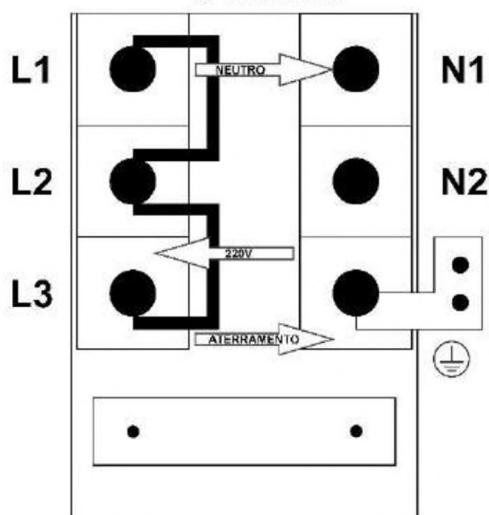

ESQUEMA 2
220V 60Hz

127V - FASE
127V - FASE
— - ATERRAMENTO

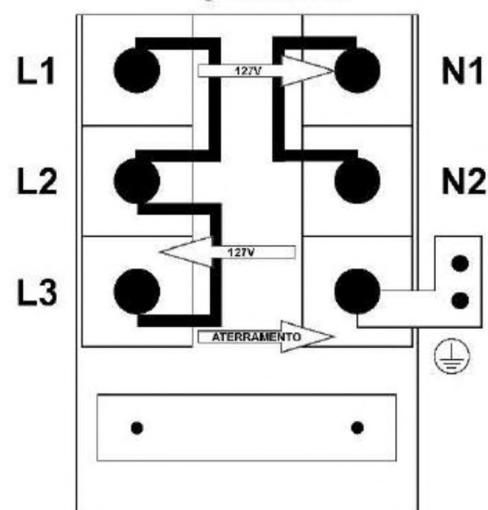


3.1 VISTA SUPERIOR DO PRODUTO


CCI 30 G2



CCI 60 G2

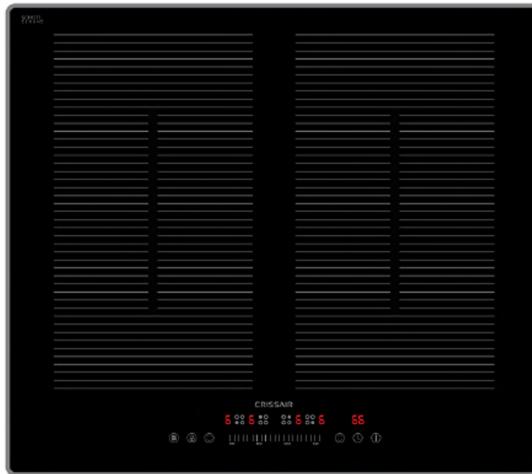


CCI 90 G2

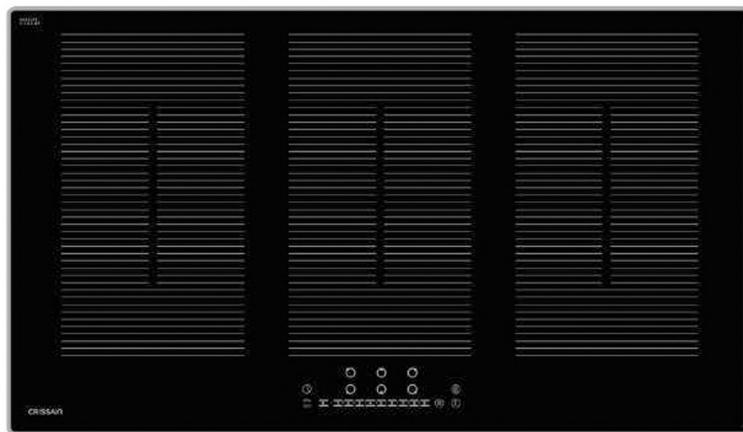

INSTRUÇÕES DE USO

3.2 TEORIA DE FUNCIONAMENTO

O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Ele funciona por vibrações eletromagnéticas gerando calor diretamente na panela, ao invés de indiretamente através do aquecimento da superfície do vidro. O vidro fica quente apenas porque a panela eventualmente aquece e irradia calor para o vidro.

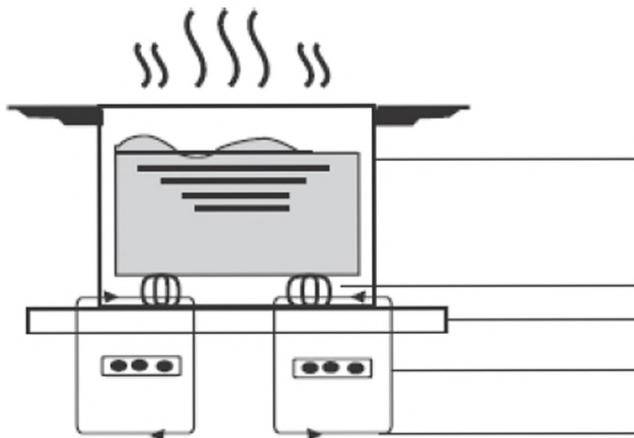

Panela de ferro

Corrente induzida por bobina de indução da placa de vidro cerâmico do circuito magnético


3.3 COMO USAR SEU COOKTOP

Antes de Usar seu Cooktop

- Leia este manual, prestando atenção especial à seção “Avisos de Segurança”.
- Remova qualquer película protetora que ainda possa estar em seu cooktop antes de utilizar pela primeira vez o produto.
- A placa de indução do produto pode atender diferentes tipos de demanda de cozimento, pois é possível controlar a potência e a zona de aquecimento conforme a área de indução e o nível de elevação de aquecimento adequado para cada tipo de alimento.

Controles de touch

- Os controles respondem ao toque, então não é necessário aplicar qualquer pressão ou força sobre a marcação.
- Use a falange arredondada do dedo, não a ponta.
- Você ouvirá um bipe toda vez que um toque for acionado.
- Certifique-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que não haja nenhum objeto (por exemplo: um utensílio ou pano) cobrindo-os. Mesmo uma fina camada de água poderá tornar os controles difíceis de selecionar.

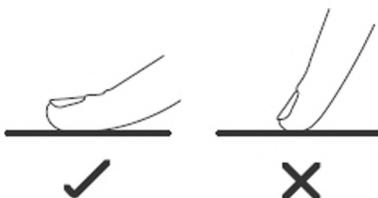


3.4 ESCOLHENDO AS PANELAS ADEQUADAS


- Use apenas panelas com base adequada para cozimento por indução. Procure o símbolo de indução na embalagem ou no fundo da panela.
- Você poderá verificar se a sua panela é adequada realizando um teste magnético. Mova um ímã em direção à base da panela. Se for atraído, a panela é adequada para indução.
- Se não tiver um ímã:
 1. Coloque um pouco de água na panela que deseja verificar.
 2. Se o símbolo  não piscar no visor e a água estiver aquecendo, a panela é adequada.
- Panelas feitas dos seguintes materiais não são adequadas para uso em indução: aço inoxidável puro, alumínio, cobre sem base magnética, vidro, porcelana, cerâmica e barro.




Não use panelas com bordas irregulares ou base curva.

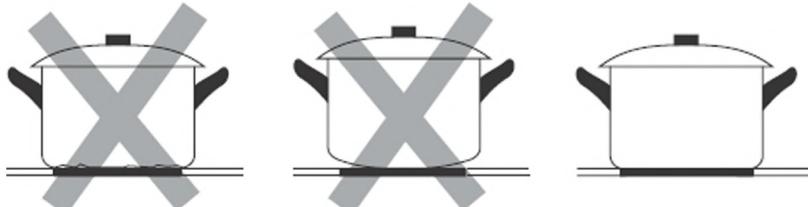

Certifique-se de que a base da panela é plana, tenha contato total contra o vidro e tenha o mesmo tamanho da zona de cozimento. Use panelas cujo diâmetro seja tão grande quanto o gráfico da zona selecionada. Usando uma panela, uma energia um pouco maior será usada em sua eficiência máxima. Se você usar uma panela menor, a eficiência poderá ser menor do que o esperado. Panelas com menos de 140 mm poderão não ser detectadas pelo sensor do elemento aquecedor. Sempre centralize sua panela na zona de cozimento.

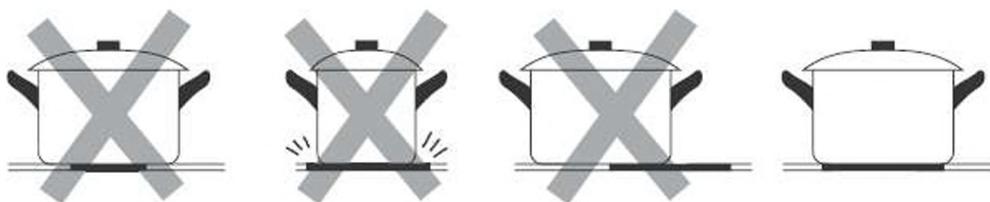

Sempre levante as panelas do cook top de indução ao retira-las – nunca deslize a panela sobre o vidro, isso poderá arranhar e danificar o tampo de vidro cerâmico.

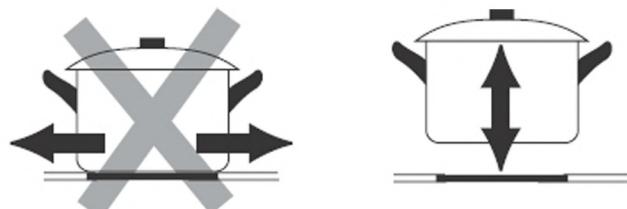

INSTRUÇÕES DE USO


3.5 DIMENSÕES DAS PANELAS

As zonas de cozimento são, até certo ponto, automaticamente adaptadas ao diâmetro da panela. No entanto, o fundo dessa panela deve ter um diâmetro mínimo de acordo com a zona de cozimento correspondente. Para obter o melhor rendimento de seu cook top, coloque a panela no centro da zona de cozimento.


Zona de cozimento	Diâmetro da base da panela de indução	
	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
1,2,3,4,5,6	140	220
Indução livre	220	220x390

3.6 COMEÇANDO A COZINHAR


1. Toque no controle ON / OFF. Depois de ligar, a campainha emitirá um bipe, o controle do temporizador mostrará “00”, esse desaparecerá em 30 segundos se nenhuma operação/função for selecionada.

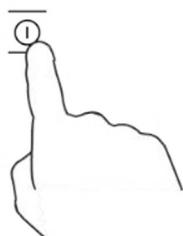

2. Coloque uma panela adequada na zona de cozimento que deseja usar. Certifique-se de que o fundo da panela e a superfície da zona de cozimento estão limpos e secos.

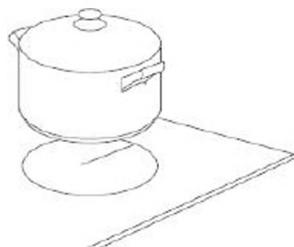

3. Toque no controle de seleção da zona de aquecimento e o indicador onde você tocou piscará.

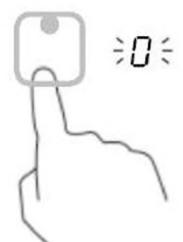


INSTRUÇÕES DE USO

3.6 COMEÇANDO A COZINHAR

4. Ajuste a configuração de aquecimento tocando no controle “+” e “-”

- Se não escolher um nível de aquecimento dentro de 1 minuto, o cook top de indução se desligará automaticamente. Você precisará começar novamente na etapa 1.
- Você poderá modificar a configuração da intensidade do calor a qualquer momento durante o cozimento.

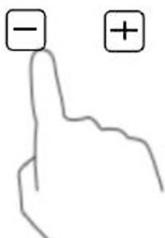


Se o display piscar  alternadamente com a configuração do aquecimento, significa que:

- você não colocou a panela na zona de cozimento corretamente ou o cooktop não identificou a panela;
- a panela que você está usando não é adequada para cozimento por indução;
- a panela é muito pequena ou não está bem centrada na zona de cozimento;

Nenhum aquecimento ocorrerá se não houver uma panela adequada na zona de cozimento. O display desligará automaticamente após 1 minuto se nenhuma panela adequada for detectada

3.7 TERMINANDO DE COZINHAR

1. Toque no controle da seleção da zona de aquecimento que deseja desligar.

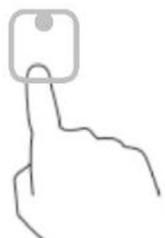


2. Desligue a zona de cozimento, com um toque longo (3 segundos) no símbolo “0”. Certifique-se de que o visor mostra “0” e em seguida no visor permanecerá o “H” indicando que a zona está quente.



INSTRUÇÕES DE USO

3.7 TERMINANDO DE COZINHAR

3. Desligue todo o cooktop tocando no controle ON/OFF.

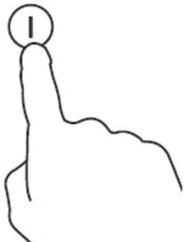

4. Após o cooktop desligado no visor mostrará o “H” nas zonas de cozimento onde a superfície permanece quente ao toque, isto é a temperatura está igual ou superior à 60°C. O “H” desaparecerá do visor automaticamente assim que a superfície na zona de cozedura estiver a uma temperatura segura. Você também pode aproveitar essa zona que ainda está aquecida para aquecer uma nova panela e dessa forma economizar energia.



5. Toque no controle de seleção da zona de aquecimento e, em seguida, toque na tecla (anel duplo), a zona mista iniciará o funcionamento. O indicador de LED da zona traseira acenderá três riscos e o indicador de LED da zona dianteira indicará a nível de temperatura que a zona mista está programada. Quando a zona mista estiver funcionando, para desativar essa função é necessário tocar uma das 2 zonas e tocar novamente na tecla (anel duplo) para retornar a função de 2 zonas independentes. Se desejar desligar a zona mista diretamente toque na tecla de uma das zonas e após o LED piscar o nível de temperatura, toque por 3 segundos a tecla “0”.


3.8 USANDO O IMPULSO/BOOST

A função Boost/impulso é quando uma zona aumenta para uma potência maior em um segundo e dura 5 minutos. Assim é possível um cozimento mais potente e rápido.

1. Nessa função, todas as zonas podem funcionar com a função Boost/impulso. Se precisar usar o Boost, desligue a outra zona de aquecimento do mesmo grupo, pois não pode ser usada 2 zonas de aquecimento do mesmo grupo. Caso contrário, os símbolos piscarão no visor da zona selecionada e o nível de potência será definida automaticamente.


INSTRUÇÕES DE USO

3.8 USANDO O IMPULSO/BOOST

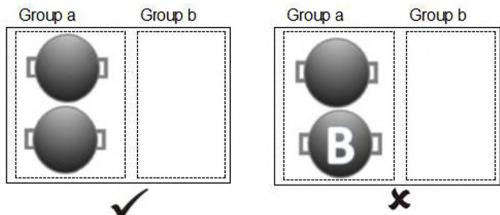

2. Toque no botão de seleção da zona de aquecimento que deseja usar a função Boost/impulso que deseja aumentar, um indicador ao lado da tecla piscará por 5 segundos.

3. Toque no botão Boost/impulso, e a zona de aquecimento começará a funcionar na função Boost/impulso. O visor de potência mostrará “P” para indicar que a zona está aumentando de potência.

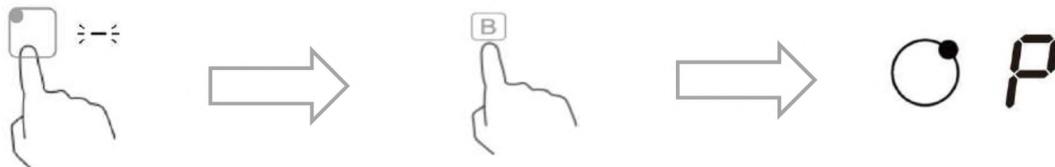

4. A potência da função Boost/impulso durará 5 minutos e após esse tempo a zona voltará a potência que foi definida antes de iniciar a função Boost/impulso.

5. Se desejar cancelar a função Boost/impulso antes dos 5 minutos, é necessário tocar no botão de seleção da zona de aquecimento, um indicador ao lado do visor da zona piscará. E, seguida, toque no botão Boost/impulso. A zona de aquecimento voltará ao estágio de potência que foi definido antes da seleção da função Boost/impulso.

3.9 ZONA MISTA/FLEXÍVEL


- Esta área pode ser utilizada como uma única zona de aquecimento ou como duas zonas de aquecimento diferentes, de acordo com a necessidade de cozimento a qualquer momento.
- A zona mista/flexível é composta por dois indutores independentes que podem ser controlados separadamente. Ao trabalhar como uma única zona, a panela é movida de uma zona para a outra dentro da zona mista mantendo o mesmo nível de potência da zona onde a panela foi originalmente colocada, e a parte que não é coberta pela panela será automaticamente desligada.

Importante: Certifique-se de colocar os utensílios de cozinha centralizados em uma única zona de cozimento. No caso de panelas ovais, retangulares e alongadas, certifique-se de colocar as panelas centradas na zona de cozimento, cobrindo ambas os cruzamentos. Certifique-se de que os utensílios de cozinha cubram mais de 3/4 da área da zona de aquecimento. Colocar uma panela redonda na região do meio não é recomendado.

INSTRUÇÕES DE USO

3.9 ZONA MISTA/FLEXÍVEL

Exemplos de boa e má colocação de panelas:

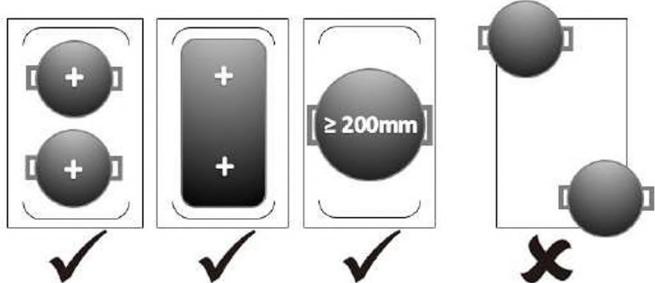

1. Para ativar a zona mista/flexível como uma única zona grande, basta tocar a tecla da grande zona.



2. A configuração de aquecimento funciona como qualquer outra.

Se a panela for movida da frente para a parte traseira (ou vice-versa), a área flexível detectará automaticamente a nova posição, mantendo a mesma potência.

Para adicionar mais uma panela, pressione novamente as teclas dedicadas para detectar a panela.

Como Duas Zonas Independentes

Para usar a zona mista/flexível como duas zonas diferentes com configurações de energia diferentes, pressione a tecla da zona mista/flexível e as zonas retornarão às configurações anteriores.

3.10 BLOQUEANDO OS CONTROLES

- Você pode bloquear os controles para evitar o uso acidental (exemplo: crianças ligando acidentalmente as zonas de cozimento).
- Quando os controles estão bloqueados, todos os controles exceto ON/OFF são desabilitados.

Como bloquear os controles

Toque no controle de bloqueio de teclas

Como desbloquear os controles

1. Certifique-se que o cooktop de indução está ligado.

INSTRUÇÕES DE USO

3.10 BLOQUEANDO OS CONTROLES

2. Toque e segure o controle de bloqueio  por 3 segundos.
3. Agora pode começar a usar seu cooktop.

 Quando o cooktop está no modo de bloqueio, todos os controles são desativados, exceto o ON/OFF, você sempre pode desligar o cooktop com o controle ON/OFF em caso de emergência, mas você deve desbloquear o cooktop primeiro na próxima vez que for usar o produto.

Proteção Contra Temperatura Excessiva

O produto é equipado com um sensor de temperatura que pode monitorar a temperatura no interior do cooktop de indução. Quando o sensor monitorar uma temperatura excessiva no interior do produto, o cooktop irá parar a operação automaticamente.

Aviso de Calor Residual

Quando o cooktop estiver funcionando por um período, haverá calor residual causado pelo aquecimento da panela. A letra "H" aparecerá no visor do produto para avisá-lo que o local está quente, assim evitar acidentes.

3.11 USANDO O TIMER/TEMPORIZADOR

- Você pode configurar o time para desligar uma zona de cozimento após o tempo definido.
- Você pode definir o timer em até 99 minutos.

Definindo o Timer/Temporizador para desligar uma zona de cozedura

1. Tocar no controle de seleção da zona de aquecimento.




2. Toque no controle do timer/temporizador, o indicador do timer mostra "30".

Defina a hora tocando no controle "+" "-".

Ou toque no controle do timer, o visor do time mostra "30".


As dezenas estão piscando, definindo o temporizador de dezenas pela barra de nível de potência.

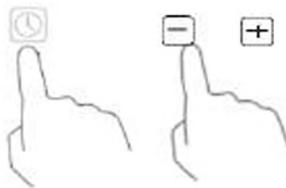

INSTRUÇÕES DE USO


3.11 USANDO O TIMER/TEMPORIZADOR

3. Depois que o temporizador de dezenas for definido, ele piscará por 3 segundos e, em seguida, ativará os que tiverem piscando. Defina o temporizador pela barra de nível de aquecimento durante o piscar.

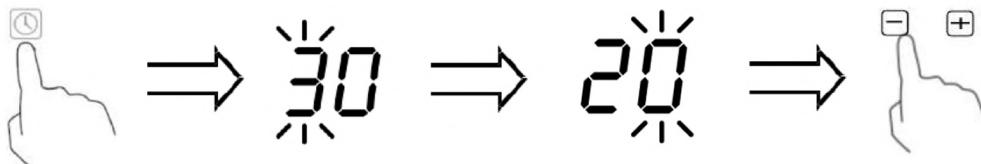

Dica: Toque no controle “-” ou “+” do timer uma vez para diminuir ou aumentar em 1 minuto. Toque e segure o controle “-” ou “+” do timer para diminuir ou aumentar em 10 minutos. Se o tempo definido exceder 99 minutos, o cronômetro retornará automaticamente para 0 minuto.

4. Tocar no controle de seleção da zona de aquecimento e, em seguida, tocar em “Timer”, o timer/temporizador é cancelado e “--” aparecerá no visor dos minutos.

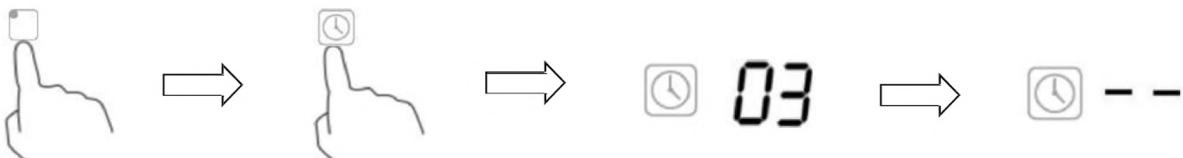

5. Quando o tempo for definido, começará a contagem regressiva imediatamente, o visor mostrará o tempo restante.

NOTA: O ponto vermelho ao lado do indicador de nível de potência acenderá indicando a zona que está selecionada.

Definindo o Timer/Temporizador para desligar mais do que uma zona de cozedura

1. Se mais de uma zona de aquecimento usar o timer/temporizador, o indicador do timer mostrará o tempo mais baixo. Ex. Tempo de configuração da zona 1 é de 3 minutos, tempo de configuração da zona 2 é de 6 minutos, o visor do timer mostrará “3”.

NOTA: O ponto vermelho ao lado do indicador do nível de cozimento piscará.



INSTRUÇÕES DE USO

03

3.11 USANDO O TIMER/TEMPORIZADOR

2. Quando o tempo de cozimento expira, o correspondente da zona de cozimento será desligado imediatamente. Em seguida, ele mostrará o novo tempo no visor do Timer  – e o ponto da zona correspondente piscará.

Toque no controle de seleção da zona de aquecimento, o temporizador correspondente será mostrado no indicador do temporizador.

NOTA: Se quiser alterar o tempo após a definição do temporizador, terá que começar a partir do passo 1.

04

MANUTENÇÃO

4.1 DIRETRIZES DE CULINÁRIA

Atenção!

Tome cuidado ao fritar alimentos, pois o óleo e a gordura aquecem muito rapidamente, principalmente se você estiver usando o Power Boost. Em temperaturas extremamente altas, o óleo e a gordura entram em combustão espontaneamente e isso representa um sério risco de incêndio.

Dicas Culinárias

- Quando o alimento começar a ferver, reduza o ajuste de temperatura.
- Usar uma tampa reduzirá o tempo de cozimento e economizará energia ao reter o calor.
- Minimize a quantidade de líquido ou gordura para reduzir o tempo de cozimento.
- Comece a cozinhar em uma configuração alta e reduza-a quando o alimento estiver totalmente aquecido

Fervendo, cozinhando arroz

- A fervura ocorre abaixo do ponto de ebulição, por volta dos 85°C, quando as bolhas estão subindo ocasionalmente para a superfície do líquido de cozimento. É essencial para sopas deliciosas e guisados tenros porque os sabores se desenvolvem sem exagerar no cozimento da comida. Você também deverá cozinhar molhos à base de ovo e espessados com farinha abaixo do ponto de ebulição.
- Algumas tarefas, incluindo preparar arroz pelo método de absorção, podem exigir uma configuração maior do que a configuração mais baixa para garantir que o alimento seja cozido corretamente no tempo recomendado.

MANUTENÇÃO

4.1 DIRETRIZES DE CULINÁRIA

Bife grelhado

Para fazer bifes suculentos e saborosos:

1. Deixe a carne em temperatura ambiente por cerca de 20 minutos antes de cozinhar.
2. Aqueça uma frigideira de fundo grosso.
3. Pincele os dois lados do bife com azeite. Coloque um pouco de óleo na frigideira quente e coloque a carne na frigideira quente.
4. Vire o bife apenas uma vez durante o cozimento. O tempo de cozimento exato dependerá da espessura do bife e de como você quer cozinhá-lo. Os tempos podem variar de 2 a 8 minutos de cada lado. Pressione o bife para avaliar o quanto cozido está - quanto mais firme for a sensação, mais "bem passado" ficará.
5. Deixe o bife descansar em um prato quente por alguns minutos, durante o período de descanso, a temperatura interna da carne se equipara à temperatura da parte mais externa. Com isso, o suco contido no centro da peça se espalha por todo o corte.

Configuração de aquecimento	Adequabilidade
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> • aquecimento delicado para pequenas quantidades de alimentos • derreter chocolate, manteiga e alimentos que queimam rapidamente • fervura suave • aquecimento lento
3 - 4	<ul style="list-style-type: none"> • reaquecimento • fervura rápida • cozinhando arroz
5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • panquecas
7 - 8	<ul style="list-style-type: none"> • refogar • cozinar massa
9 - b	<ul style="list-style-type: none"> • fritar • dourar / abrasando • fervendo sopa • água fervente

Para refogar

1. Escolha uma panela wok de base plana compatível com indução ou uma frigideira grande.
2. Tenha todos os ingredientes e equipamentos prontos. A fritura deverá ser rápida. Se cozinhar grandes quantidades, cozinhe os alimentos em várias porções menores.
3. Pré-aqueça a panela brevemente e adicione duas colheres de sopa de óleo.
4. Cozinhe primeiro a carne, reserve-a e mantenha quente.
5. Frite os legumes. Quando estiverem quentes, mas ainda crocantes, reduza a temperatura da zona de cozimento, coloque a carne de volta na panela e adicione o molho.
6. Mexa os ingredientes delicadamente para se certificar de que estejam misturados e bem aquecidos.
7. Sirva imediatamente.

MANUTENÇÃO

4.1 DIRETRIZES DE CULINÁRIA

Configurações de Cozimento

As configurações abaixo são apenas diretrizes. A configuração exata dependerá de vários fatores, incluindo a panela e quantidade de alimento que está sendo cozido. Experimente o cooktop de indução para encontrar as configurações que se adequam melhor.

4.2 MANUTENÇÃO

O que?	Como?	Importante!
Sujeira diária no vidro cerâmico (impressões digitais, marcas, manchas deixadas por alimentos ou respingos não açucarados no vidro).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue a energia elétrica do cooktop. 2. Aplique um limpador de cook top enquanto o vidro ainda estiver morno (não quente!). 3. Enxágue e seque com um pano macio limpo ou toalha de papel. 4. Ligue a energia elétrica do cooktop novamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando a energia elétrica do cook top for desligada, não haverá indicação da superfície quente "H", mas a zona de cozimento ainda poderá estar quente! Tome muito cuidado. • Esponjas de alta resistência, algumas esponjas de náilon e agentes de limpeza agressivos/abrasivos podem arranhar o vidro. Sempre leia o rótulo para verificar se o limpador ou esponja são adequados. • Nunca deixe resíduos de limpeza no cooktop: o vidro cerâmico poderá ficar manchado, riscado ou danificado.
Transbordamentos, derretimentos e derramamentos de açúcar quente no vidro cerâmico.	<p>Remova imediatamente o açúcar com uma espátula ou raspador de lâmina adequado para tampo de vidro cerâmico de indução, mas tome cuidado com as superfícies quentes da zona de cozimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue a energia elétrica do cook top. 2. Segure a lâmina ou raspador em um ângulo de 30 ° e remova a sujeira ou respingos para uma área fria do cooktop. 3. Limpe a sujeira ou respingos com um pano de prato macio ou papel toalha. 4. Siga as etapas 2 a 4 para 'Sujeira diária no vidro' . 	<ul style="list-style-type: none"> • Remova manchas deixadas por resíduos de alimentos açucarados ou respingos o mais rápido possível. Se esfriarem no vidro cerâmico, podem ser difíceis de remover ou até mesmo danificar permanentemente a superfície do vidro. • Risco de corte com o raspador: quando a tampa de segurança é retraída, a lâmina do raspador é afiada. Use com extremo cuidado e sempre guarde com segurança e fora do alcance de crianças.

MANUTENÇÃO

4.2 MANUTENÇÃO

O que?	Como?	Importante!
Derramamentos nos controles de toque.	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue a energia elétrica do cook top.2. Absorva o derramamento.3. Limpe a área de controle de toque com uma esponja ou pano macio úmido e limpo.4. Seque a área completamente com uma toalha de papel ou pano macio.5. Ligue novamente a energia elétrica do Cook top.	<ul style="list-style-type: none">• O cooktop poderá emitir um bipe e desligar sozinho, e os controles de toque podem não funcionar enquanto houver líquido sobre eles. Certifique-se de limpar a área de controle de toque antes de ligar o cooktop novamente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

5.1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Possíveis causas	O que fazer
O cook top não liga.	Não há energia.	Certifique-se de que o cook top está conectado à rede elétrica e que está ligado. Verifique se há queda de energia em sua casa ou na sua região. Se verificou tudo e o problema persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair ou chame um técnico qualificado.
Os controles de toque não respondem.	Os controles estão travados.	Destrave os controles. Consulte a seção 'Usando seu cooktop' para obter instruções.
Os controles de toque são difíceis de operar.	Poderá haver uma leve camada de água/líquido sobre os controles ou você poderá estar usando a ponta do dedo ao tocar os controles.	Certifique-se de que a área de controle de toque esteja seca e limpa e use a parte arredondada do dedo ao tocar nos controles.
O vidro cerâmico está sendo arranhado com a utilização.	Utensílios de cozinha inadequados estão sendo utilizados. Esponjas ou produtos de limpeza inapropriados e abrasivos estão sendo utilizados.	Utilize panelas com bases planas e lisas. Consulte 'Escolhendo os utensílios de cozinha certos'. Veja 'Cuidados e limpeza'.
Algumas panelas estalam.	Isso pode ser causado pela qualidade e fabricação de sua panela (camadas de metais diferentes vibrando de forma diferente).	Isso é normal para panelas e não indica uma falha ou problema técnico do produto.
O cooktop faz um zumbido baixo quando usado em uma configuração de alta temperatura.	Isso é causado pela tecnologia de cozimento por indução.	Isso é normal, mas o ruído deverá diminuir ou desaparecer completamente quando você diminuir a configuração de aquecimento.
Ruído da ventoinha (ventilador) proveniente do cooktop.	Uma ventoinha (ventilador) embutida em seu cook top foi ligada automaticamente para evitar o superaquecimento dos componentes eletrônicos. Ela poderá continuar a funcionar mesmo depois de desligar o cooktop.	Isso é normal e não requer nenhuma ação. Não desligue a energia elétrica do cooktop enquanto a ventoinha estiver funcionando.
As panelas não esquentam e aparecem no display.	O cooktop não consegue detectar a panela porque ela não é adequada para cozimento por indução. O cooktop não consegue detectar a panela porque ela é muito pequena para a zona de cozimento ou não está bem centralizada nela.	Use panelas próprias para cozinhar por indução. Consulte a seção 'Escolhendo a panela certa'. Centralize a panela e certifique- se de que sua base corresponda ao tamanho da zona de cozimento.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

5.1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

O cooktop ou uma zona de cozimento desligou inesperadamente, ouve-se um som e é mostrado um código de erro (normalmente alternando com um ou dois dígitos no visor do timer de cozimento).	Falha técnica.	Anote as letras e números dos erros, desligue a rede elétrica do cooktop e contate imediatamente o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair ou um técnico qualificado.
--	----------------	---

5.2 EXIBIÇÃO E INSPEÇÃO DE FALHA

Se surgir uma anormalidade, o cooktop de indução entrará no modo de proteção automaticamente e exibirá os código de proteção correspondentes:

COOKTOP DE INDUÇÃO		
Erro	Possível Causa	O que fazer
U	Sem panela, panela inadequada, falha no disco do fio	O cooktop desliga automaticamente após 1 minuto.
E1	A tensão é muito baixa (menos de 85V)	Verifique a voltagem
E2	A tensão é muito alta (maior de 285V)	Verifique a voltagem
E3	Sensor de superfície de cozimento está em curto-circuito	Reduza a potência ou desligue
E4	Sensor IGBT está em curto-circuito	Reduza a potência ou desligue
E5	Queima à seco, a superfície de cozimento do cooktop é muito alta (cerca de 250°C)	O cooktop desliga automaticamente após 1 minuto.
E6	IGBT superaqueceu	Desligue o cooktop, interrompa o cozimento.
E7	O sensor da superfície do cooktop está em falha	Desligue o cooktop, interrompa o cozimento.
EC	Falha de comunicação entre a placa de exibição e a placa mãe do cooktop.	Desligue o cooktop, interrompa o cozimento.
ET	Proteção anti-derramamento	Desligue o cooktop, interrompa o cozimento.

Os itens acima refletem a opinião técnica e a inspeção de falhas comuns. Não desmonte o aparelho sozinho, isso poderá causar perigos e danos irreversíveis ao cooktop.

DESCARTE

- Por favor, descarte de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação do seu produto refrigerante inflamável.
- Envie o aparelho para o local de descarte designado.

Os materiais usados para embalagens são amigos da natureza e podem ser reciclados, depositados ou destruídos sem qualquer ameaça ao meio ambiente. Para reconhecer essas características, todos os materiais de embalagem são marcados com símbolos relevantes.

Assim que o seu aparelho se tornar obsoleto e você não pretender mais usá-lo, tome o cuidado adequado para não sujar o ambiente. Deposite seu aparelho antigo no depósito autorizado que lida com eletrodomésticos usados.

Declaração de Conformidade CE

Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas europeias:

Diretiva EMC 2014/30 / EU Diretiva LVD 2014/35 / EU Diretiva ROHS 2011/65 / EU

Regulamento Delegado (UE) nr. 65/2014



O símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto. Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da cidade, seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde você comprou o produto.

Guardar este manual para consultas futuras, ou acesse nosso site para consultar o manual virtual disponibilizado na página referente ao seu produto,

www.crissair.com.br

TERMOS DE GARANTIA

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: Garantia legal;
- 33 meses: Garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta indicado são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia.

Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica.

Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação etc.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Home Electro.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, ou má utilização do produto pelo Consumidor.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

TERMOS DE GARANTIA

- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas etc.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como filtros de alumínio, filtros de carvão, lâmpadas, manípulos e peças plásticas, bem como mão de obra para aplicação dessas peças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

FALE CONOSCO

08

Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

09



FONE:
(11) 3014-0009.



E-MAIL:
sac@crissair.com.br



WHATSAPP:
(11) 94523-5762



SITE:
www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CONHEÇA OS OUTROS PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adegas



Cooktops



Lava-louças



Fornos



Refrigeradores



Fogões



Churrasqueiras



Cafeteiras



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro



You
Tube @crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br